

ADILOCK II

Uživatelská příručka


Úvod:

Hodiny ADILOCK II jsou originální světelné hodiny zobrazující čas pomocí barevných LED diod. Barvy jednotlivých ručiček, loga a vnitřního ciferníku lze vybírat z pestré škály 13 barev a různě kombinovat. Nastavení hodin se ukládá do paměti mikroprocesoru. Správný čas zajišťuje velmi přesný obvod, který je zálohovaný baterií CR2032, díky čemuž hodiny ukazují nastavený čas správně i po výpadku proudu a odpojení od zdroje. Hodiny se ovládají jednoduše pomocí klávesnice umístěné na zadní straně hodin. Zde je umístěno i světelné čidlo, které umožňuje nastavení automatické regulace jasu.


Obsah balení:

- Hodiny ADILOCK II (1x)
- Stojan na hodiny (1x)
- Záložní baterie CR2032 (1x)
- Napájecí adaptér DC 5V/3A (1x)
- Prodlužovací kabel s konektorem DC 5,5/2,1 (1x)
- Uživatelská příručka (1x)

Ovládací prvky:

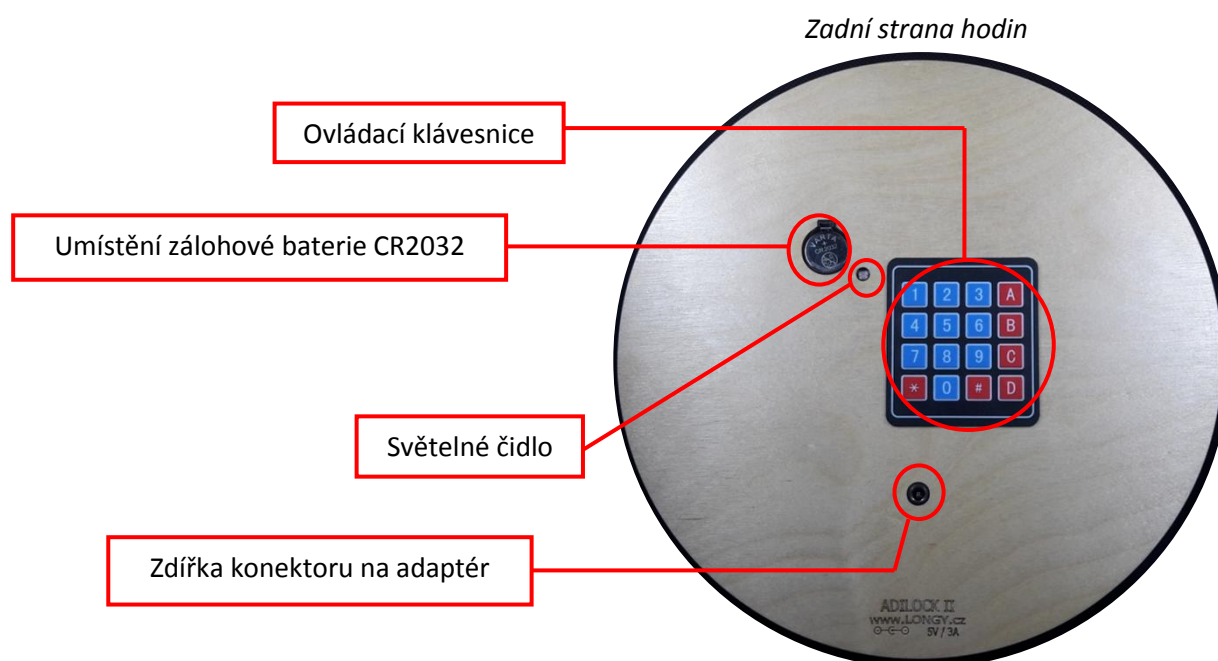

Ovládací klávesnice

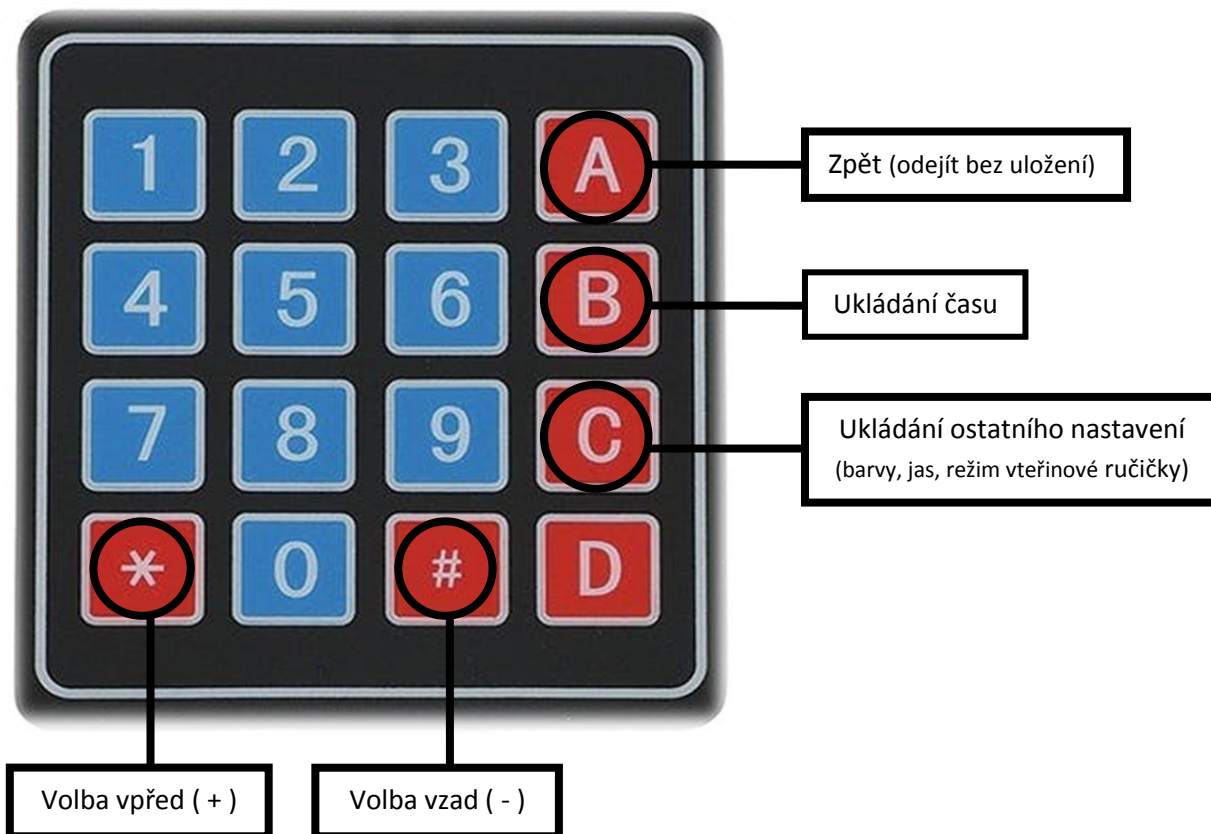
Instalace:

1. Nejprve vložte baterii CR2032, která slouží jako záloha času při výpadku napětí. Dbejte přitom na správnou polaritu, značka „+“ musí směřovat nahoru. Ujistěte se, že baterie je pevně vložena do držáku.
2. Zapojte konektor adaptéru do zdířky konektoru na hodinách a adaptér zapojte do zásuvky. Hodiny by se měly samy zapnout nejpozději do 5 minut.
3. V případě prvního zapnutí je nutné nastavit čas a veškerá další nastavení dle níže popsaného postupu.

Nastavení času:

1. Nastavení hodinové ručičky
Pro nastavení hodinové ručičky stiskněte tlačítko **1**. Poté lze upravit nastavený čas hodinové ručičky pomocí tlačítek * (přičítání) a # (odečítání).
2. Nastavení minutové ručičky
Pro nastavení minutové ručičky stiskněte tlačítko **2**. Poté lze upravit nastavený čas minutové ručičky pomocí tlačítek * (přičítání) a # (odečítání).
3. Nastavení vteřinové ručičky
Pro nastavení vteřinové ručičky stiskněte tlačítko **3**. Poté lze upravit nastavený čas vteřinové ručičky pomocí tlačítek * (přičítání) a # (odečítání).
4. Pro uložení nastaveného času stiskněte tlačítko **B**.
5. Pokud chcete odejít z nastavení času bez uložení změn, stiskněte tlačítko **A**. Hodiny se vrátí zpět do posledního uloženého nastavení.

Nastavení barev:

1. Nastavení barvy hodinové ručičky
Pro volbu barvy hodinové ručičky stiskněte tlačítko **4**. Poté je možné vybrat barvu ze 13 možných variant. Jednotlivé barvy lze přepínat pomocí tlačítek ***** (posun volby vpřed) a **#** (posun volby vzad).
2. Nastavení barvy minutové ručičky
Pro volbu barvy minutové ručičky stiskněte tlačítko **5**. Poté je možné vybrat barvu ze 13 možných variant. Jednotlivé barvy lze přepínat pomocí tlačítek ***** (posun volby vpřed) a **#** (posun volby vzad).
3. Nastavení barvy vteřinové ručičky
Pro volbu barvy vteřinové ručičky stiskněte tlačítko **6**. Poté je možné vybrat barvu ze 13 možných variant. Jednotlivé barvy lze přepínat pomocí tlačítek ***** (posun volby vpřed) a **#** (posun volby vzad).
4. Nastavení barvy vnitřního ciferníku
Barevné podsvícení je rovněž u vnitřního (hodinového) ciferníku. Pro volbu jeho barvy stiskněte tlačítko **7** a poté lze vybrat barvu opět pomocí tlačítek ***** (posun volby vpřed) a **#** (posun volby vzad).
5. Nastavení barvy loga
Pro volbu barvy podsvícení loga stiskněte tlačítko **0**. Barvu lze vybírat pomocí tlačítek ***** (posun volby vpřed) a **#** (posun volby vzad). Podsvícení loga lze zcela vypnout.
6. Pro uložení vybraného nastavení barev stiskněte tlačítko **C**.
7. Pokud chcete odejít z nastavení barev bez uložení změn, stiskněte tlačítka **A**. Hodiny se vrátí zpět do posledního uloženého nastavení.

Nastavení jasu:

1. Pro nastavení jasu stiskněte tlačítko **8**. Světelná dioda na vnitřním hodinovém ciferníku poté zobrazí aktuální nastavení intenzity jasu (viz schéma níže). Vybrané nastavení zvolte pomocí tlačítek ***** (posun volby vpřed) a **#** (posun volby vzad).

1h.....	automatická regulace jasu (světelné čidlo na zadní straně hodin)
2h.....	jas 90%
3h.....	jas 80%
4h.....	jas 70%
5h.....	jas 60%
6h.....	jas 50%
7h.....	jas 40%
8h.....	jas 30%
9h.....	jas 20%
10h.....	jas 10%
12h.....	jas 100%

2. Pro uložení vybraného nastavení jasu stiskněte tlačítko **C**.
3. Pokud chcete odejít z nastavení jasu bez uložení změn, stiskněte tlačítka **A**. Hodiny se vrátí zpět do posledního uloženého nastavení.

Nastavení režimu zobrazení vteřinové ručičky:

1. Pro nastavení režimu zobrazení vteřinové ručičky stiskněte tlačítko **9**. Světelná dioda na vnitřním hodinovém ciferníku poté zobrazí aktuální nastavení režimu vteřinové ručičky (viz schéma níže). Vybrané nastavení zvolte pomocí tlačítek ***** (posun volby vpřed) a **#** (posun volby vzad).

- 12h..... běžná vteřinová ručička obíhající po směru hodinových ručiček
- 1h..... postupné rozsvěcení všech políček vnějšího ciferníku a jejich následné postupné zhasínání (dvouminutový cyklus)
- 2h..... postupné rozsvěcení všech políček vnějšího ciferníku a jejich hromadné zhasnutí po rozsvícení celého ciferníku (minutový cyklus)
- 3h..... běžná vteřinová ručička obíhající proti směru hodinových ručiček
- 4h..... náhodné rozsvěcení všech políček minutového ciferníku (minutový cyklus)
- 5h..... režim OFF (vteřinová ručička se nezobrazuje)

2. Pro uložení vybraného nastavení režimu zobrazení vteřinové ručičky stiskněte tlačítko **C**.
3. Pokud chcete odejít z nastavení režimu zobrazení vteřinové ručičky bez uložení změn, stiskněte tlačítko **A**. Hodiny se vrátí zpět do posledního uloženého nastavení.

Výměna baterie:

1. Vyjměte starou baterii zmáčknutím páčky držáky.
2. Vložte novou baterii do držáku. Dbejte přitom na správnou polaritu, značka „+“ musí směřovat nahoru. Ujistěte se, že baterie je pevně vložena do držáku.
3. Po výměně baterie může dojít k výpadku nastaveného času. V takovém případě je nutné znovu čas nastavit a uložit.

Údržba:

K čištění hodin ADILOCK II nepoužívejte žádné čisticí přípravky. Povrch hodin čistěte pouze vlhkým hadrem nebo kusem látky. Před čištěním adaptéru jej vždy nejprve vypojte ze zásuvky, nikdy nečistěte, pokud jsou hodiny pod proudem.

Upozornění:

Skladujte v suchu. Hodiny ADILOCK II nejsou voděodolné, vyvarujte zařízení přímému kontaktu s vodou. Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci, nevhazujte do ohně. Chraňte hodiny před pádem a nenechte na ně spadnout jiné předměty. Hodiny nepodporují automatické přepínání letního a zimního času, čas je nutné nastavit manuálně.

Specifikace:

Rozměr hodin bez podstavce: 27,3 x 2,3 cm

Rozměr stojánku: 18 x 9 x 1,3 cm

Napájecí adaptér: 5V/3A, stejnosměrný DC (kladné napětí na středovém kolíku konektoru)

Spotřeba: 1,5 – 15W (dle intenzity jasu a režimu zobrazení vteřinové ručičky)

Záloková baterie: CR2032 (3V)

Provozní teplota: +10°C až +40°C

Skladovací teplota: 0°C až +50°C

Likvidace:



Mnoho částí tohoto zařízení je vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány. Nevyhazujte proto výrobek do běžného odpadu, ale předejte ho na určená sběrná místa, případně vraťte výrobci.

Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku.
Změny v textu, designu a technických specifikacích vyhrazeny!
© 2018 LONGY.cz.
Všechna práva vyhrazena.
www.longy.cz